

# Autoalarm

# PROXIMA ZK

ISO 9001

na rynku od 1995r



Autoalarmy PROXIMA to rodzina nowoczesnych mikroprocesorowych, programowanych urządzeń spełniająca niemal wszystkie potrzeby instalatora i klienta. Niska cena, wysoka niezawodność, zwarta budowa i wygodne konfigurowanie programatorem radiowym (zgłoszone do ochrony patentowej) przyczyniły się do znacznej popularności tego systemu. **Model ZK jest najbardziej zaawansowanym modelem.**

## Model ZK posiada następujące cechy.

- ✘ automatyczny immobiliser,
- ✘ blokada antyporwaniowa,
- ✘ ciche (tylko kierunkowskazy) lub głośne potwierdzanie wł/wył alarmu,
- ✘ ponowne uzbrojenie alarmu po wyłączeniu (i nie otwarciu drzwi, nieprzekręceniu stacyjki lub nie naciśnięciu przycisku B pilota),
- ✘ 1 lub 3 sekundowe sterowanie zamkiem centralnym,
- ✘ zamykanie/otwieranie zamków po włączeniu/wyłączeniu stacyjki,
- ✘ funkcja komfort (30s impuls zamknięcia),
- ✘ możliwość odłączania czujnika dodatkowego pilotem,
- ✘ możliwość pracy czujnika dodatkowego (np: ultradźwiękowego) z prealarmem (pobudzenie czujnika generuje 6 krótkich sygnałów),
- ✘ zmienny kod pilota (Keeloq),
- ✘ możliwość programowania programatorem radiowym,
- ✘ kontrola baterii pilota, przy słabej baterii alarm można wyłączyć nie można go natomiast włączyć (**sygnalizowane 8 razy syreną**),
- ✘ ostrzeżenie przy współpracy z czujnikiem mikrofalowym (sygnał żaba),
- ✘ otwieranie szyb pilotem przy współpracy ze sterownikiem szyb PROXIMA,
- ✘ funkcja PANIC (naciśnięcie górnego przycisku, gdy alarm jest załączony włącza syrenę),
- ✘ zabezpieczenie przed zwarciem wyjścia kierunkowskazów i syreny,
- ✘ uzbrojenie alarmu po 5 lub 25s od włączenia pilotem - (25s umożliwia domknięcie szyb, gdy zainstalowany jest czujnik ultradźwiękowy),
- ✘ możliwość zaprogramowania do 4 pilotów,
- ✘ pamięć ostatnich 10 alarmów,
- ✘ awaryjne rozbrajanie przyciskiem,
- ✘ złącze cyfrowe modułu rozszerzającego, który umożliwia wybór sygnału załączania i wyłączania - (wymaga syreny typu PROXIMA), otwieranie bagażnika pilotem, oraz zastąpienie sygnału ostrzeżenia mikrofal (żaba) - cichym sygnałem zmieniającym się po każdym ostrzeżeniu.

## 1. Włączenie alarmu.

Naciśnięcie klawisza A pilota w czasie gdy alarm jest rozbrojony powoduje włączenie alarmu. Włączenie alarmu sygnalizowane jest sygnałem syreny (jeśli włączona jest opcja głośnego włączania i wyłączenia alarmu) i włączeniem kierunkowskazów na 3s. Jeśli pilot posiada słabą baterię to wciśnięcie klawisza A pilota nie włączy alarmu, a centrala wygeneruje serię 8 krótkich impulsów syreną.

Jeśli **odłączanie czujnika zewnętrznego jest zaprogramowane** to **wciśnięcie klawisza B pilota, w czasie gdy kierunkowskazy są zapalone, powoduje odłączenie czujnika**. Sygnalizacja odłączenia czujnika polega na wyłączeniu kierunkowskazów i ponownym ich włączeniu oraz na włączeniu syreny.

Naciśnięcie klawisza A gdy włączone są kierunkowskazy, powoduje również odłączenie czujnika, oraz gdy system współpracuje ze sterownikiem szyb PROXIMA **pozostawienie niedomkniętych szyb**.

Równocześnie z zapaleniem kierunkowskazów alarm zamyka zamek centralny. Jeśli funkcja komfort jest włączona to masa na wyjściu zamykającym zamka centralnego pozostaje dodatkowo przez 25s.

Po zamknięciu zamka centralnego przez 5s alarm nie reaguje na stacyjkę, a przez 5s (lub 25s) na drzwi i czujnik zewnętrzny.

Po tym czasie dioda LED zaczyna wolno migać i alarm jest uzbrojony. Przyciśnięcie przycisku **B gdy alarm jest uzbrojony włącza na 10s syrenę alarmową (PANIC)**. Centrala posiada ograniczenie ilości alarmów spowodowanych otwarciem drzwi lub pobudzeniem czujnika. Po 10 alarmach wywołanych otwarciem drzwi lub 10 alarmach wywołanych pobudzeniem czujnika dodatkowego, centrala przestaje reagować na te wejścia.

Wyzwolenie alarmu po przekręceniu stacyjki zeruje licznik alarmów wywołanych otwarciem drzwi i pobudzeniem czujnika, a następnie centrala ponownie reaguje na wszystkie pobudzenia. Jeśli **funkcja prealarmu** jest włączona to pobudzenie czujnika zewnętrznego nie wywołuje alarmu a tylko włącza diodę sygnalizacyjną i generuje 6 sygnałów syrenką. Jeżeli w ciągu 30s od prealarmu czujnik zostanie ponownie pobudzony, centrala wywoła alarm.

## 2. Alarmowanie.

Alarm trwa 30s. W czasie trwania alarmu syrena jest włączona i migają kierunkowskazy. Wciśnięcie klawisza A pilota w czasie trwania alarmu wyłącza alarm. Wciśnięcie klawisza B pilota tylko skraca go (a nie wyłącza) i centrala przechodzi do trybu czuwania.

## 3. Alarm antyporwaniowy.

**UWAGA! Używanie blokady antyporwaniowej w myśl przepisów Regulaminu 97 EKG ONZ w Polsce jest niedozwolone, a Homologacja blokady staje się nieważna.**

Jeżeli alarm ma włączoną (zaprogramowaną) blokadę antyporwaniową (kidnapera) i upłynie czas na autoryzację (1 lub 3min po otwarciu drzwi) to rozpoczyna się procedura zatrzymania samochodu. Przez pierwsze 15s włącza się (coraz częściej) syrena alarmowa. Jeśli w tym czasie przycisk autoryzacji zostanie naciśnięty na około 2s to alarm zostanie przerwany i możliwa będzie dalsza jazda samochodem. Po tym czasie zapłon zostaje wyłączony, a włączają się kierunkowskazy i syrena alarmowa.

Po 30s syrena zostaje wyłączona kierunkowskazy pulsują nadal i alarm oczekuje na wyłączenie i ponowne włączenie stacyjki. Po włączeniu stacyjki na 10s zostaje ponownie włączony zapłon (pozwala to na zjechanie samochodu w bezpieczne miejsce). Potem zapłon zostaje wyłączony, a syrena ponownie załącza się na 30s. Kolejne manipulowanie stacyjką po wyłączeniu syreny nie odblokowuje samochodu a włącza jedynie na 30s syrenę.

Jeśli stacyjka nie jest przetączana alarm pozostaje z zablokowanym zapłonem, wyłączoną syreną i pulsującymi kierunkowskazami do czasu autoryzacji. Autoryzację można przeprowadzić w dowolnym momencie trwania alarmu blokady antyporwaniowej. W czasie trwania alarmu wywołanego blokadą antyporwaniową autoalarm nie reaguje na sygnały z pilota). Wprowadzenie blokady antyporwaniowej w stan serwisowy opisane jest w następnym punkcie.

## 4. Wyłączanie alarmu.

Naciśnięcie klawisza A pilota w czasie gdy alarm jest uzbrojony powoduje wyłączenie alarmu. Jeżeli do rozbrojenia alarmu nie można użyć pilota, a zaprogramowana jest możliwość awaryjnego rozbrajania należy po wywołaniu alarmu trzymać naciśnięty przycisk autoryzacji tak długo, aż syrena przestanie alarmować.

Wyłączanie alarmu sygnalizowane jest dwoma krótkimi sygnałami syreny (jeśli ustawiona jest opcja głośnego włączania i wyłączenia alarmu) oraz dwoma długimi mrugnięciami kierunkowskazów.

Jeśli w czasie czuwania alarmu został choć raz wywołany alarm to bez względu na włączenie opcji głośnego włączania i wyłączania alarmu centrala wygeneruje 4 krótkie impulsy syreny (pamięć alarmu).

Naciśnięcie klawisza A, w ciągu 3s po włączeniu kierunkowskazów, powoduje wydanie rozkazu sterownikowi szyb PROXIMA i całkowite otwarcie szyb. Naciśnięcie klawisza B, w ciągu 3s po zadziałaniu kierunkowskazów, lub naciśnięcie klawisza B przez 3s powoduje otwarcie bagażnika (wymagany moduł cyfrowy).

Jeśli **ponowne uzbrojenie** jest włączone dioda LED zaczyna migać dwa razy na sekundę, jeśli w ciągu 50s nie zostaną otwarte drzwi, lub nie zostanie włączona stacyjka lub, nie zostanie przyciśnięty przycisk B pilota alarm uzbroi się ponownie.

Jeśli opcja automatycznej blokady jest zaprogramowana to po 50 s od wyłączenia stacyjki przekaźniki blokady zostają wyłączone i pozostają w tym stanie do wciśnięcia dowolnego przycisku pilota.

Zadziałanie automatycznej blokady sygnalizowane jest świeceniem ciągłym diody LED (bez względu na stan stacyjki). Wyłączenie blokady pilotem możliwe jest bez względu na stan stacyjki. Przekręcenie stacyjki przy zablokowanej blokadzie sygnalizowane jest trzema dźwiękami syreny.

Jeśli centrala wykryje słabą baterię w pilocie, automatyczna blokada zostaje wyłączona do czasu wciśnięcia dowolnego przycisku w pilocie z dobrą baterią. Automatyczną blokadę i blokadę antyporwaniową (kidnapera) można wprowadzić **do stanu serwisowego** (jazda samochodem będzie możliwa natychmiast po przekręceniu stacyjki i nie zachodzi konieczność autoryzacji).

Aby to zrobić należy w czasie gdy stacyjka jest włączona **wcisnąć dwa klawisze pilota**. Wprowadzenie blokady do serwisu sygnalizowane jest miganiem diody trzy razy na sekundę przez 10s. Wyjście z serwisu następuje po wciśnięciu dowolnego przycisku w pilocie.

## 5. Pamięć alarmu.

Alarm posiada pamięć 10 ostatnich alarmów. Po 50s od wyłączenia stacyjki zapala się dioda LED (należy pamiętać o autoryzowaniu kidnapera). Jeżeli ciągu 5s od włączenia diody LED drzwi zostaną otwarte 3 razy alarm zacznie odczytywać pamięć 10 ostatnich alarmów. Alarm generuje serie impulsów, włączając i wyłączając kierunkowskazy oraz diodę sygnalizacyjną. Ilość impulsów oznacza źródło alarmu.

Alarm wywołany stacyjką to 1 impuls, drzwiami to 2 impulsy, czujnikiem dodatkowym to 3 impulsy, czujnikiem spadku napięcia (multiczujnik) to 4 impulsy, kidnaperelem 5 impulsów, a naciśnięciem przycisku PANIC 6 impulsów.

Grupy impulsów oddzielone są od siebie 1s przerwami. Alarmy odczytywane są w kolejności od najmłodszego. Jeśli w momencie odczytu pamięci nie będzie w niej 10 alarmów, odczyt będzie odpowiednio krótszy.

## 6. Programowanie ręczne.

Alarm można konfigurować bez programatora radiowego choć jest to operacja wymagająca pewnej wprawy i skupienia. Po 50s po wyłączeniu stacyjki zapala się dioda LED (należy pamiętać o autoryzowaniu kidnapera, inaczej dioda pali się cały czas). Jeśli w czasie 5s od zapalenia diody stacyjka zostanie 5 razy włączona i wyłączona alarm wejdzie w tryb konfiguracji potwierdzony przez syrenę.

Następnie alarm generuje 13 grup impulsów (11 pierwszych grup ma 2 impulsy, pozostałe grupy po 1 impulsie). Każdą grupę rozpoczyna sygnał syreny, potem w zależności od grupy występują 2 lub 1 impuls o czasie 1.5s (włączają się kierunkowskazy i dioda LED). Przerwa między impulsami w tej samej grupie trwa 0.3s.

Przerwa między grupami trwa 3s. Wybór odpowiednich opcji polega na włączeniu stacyjki przy odpowiednim impulsie odpowiedniej grupy. Włączenie stacyjki sygnalizowane jest natychmiastowym zgaszeniem diody LED i wyłączeniem kierunkowskazów. Jeśli po zaprogramowaniu opcji stacyjka nie zostanie wyłączona, alarm czeka na jej wyłączenie i dopiero potem generuje kolejne grupy (stan oczekiwania). Wybranie pierwszego impulsu w grupie z dwoma impulsami skraca generowanie tej grupy (drugi impuls nie zostanie wygenerowany).

Programowanie pilotów polega na przyciskaniu dowolnego klawisza w kolejnych pilotach. Zaprogramowanie pilota sygnalizowane jest włączeniem diody LED, kierunkowskazów i syreny. Wyjście z programowania następuje po zaprogramowaniu 4 pilotów, lub po 13 s od zaprogramowania ostatniego pilota. Pilotów nie można doprogramować (programowanie

## Znaczenie grup i impulsów w grupach dla programowania ręcznego:

<b>grupa 1:</b>	impuls 1	ciche włączenie/wyłączenie alarmu
	impuls 2	głośne włączenie/wyłączenie alarmu
<b>grupa 2:</b>	impuls 1	ponowne uzbrojenie włączone
	impuls 2	ponowne uzbrojenie wyłączone
<b>grupa 3:</b>	impuls 1	3s sterowanie zamkiem centralnym
	impuls 2	1s sterowanie zamkiem centralnym
<b>grupa 4:</b>	impuls 1	funkcja komfort włączona
	impuls 2	funkcja komfort wyłączona
<b>grupa 5:</b>	impuls 1	odłączenie czujnika zewnętrznego możliwe
	impuls 2	odłączanie czujnika zewnętrznego niemożliwe
<b>grupa 6:</b>	impuls 1	prealarm włączony
	impuls 2	prealarm wyłączony
<b>grupa 7:</b>	impuls 1	automatyczna blokada włączona
	impuls 2	automatyczna blokada wyłączona
<b>grupa 8:</b>	impuls 1	blokada antyporwaniowa włączona
	impuls 2	blokada antyporwaniowa wyłączona
<b>grupa 9:</b>	impuls 1	czas zwłoki blokady antyporwaniowej 180s
	impuls 2	czas zwłoki blokady antyporwaniowej 60s
<b>grupa 10:</b>	impuls 1	wolne uzbrajanie alarmu 25s
	impuls 2	szybkie uzbrajanie alarmu 5s
<b>grupa 11:</b>	impuls 1	awaryjne rozbrojenie przyciskiem możliwe
	impuls 2	awaryjne rozbrojenie przyciskiem niemożliwe
<b>grupa 12:</b>	impuls 1	kasowanie pamięci alarmów
<b>grupa 13:</b>	impuls 1	programowanie pilotów

**Uwaga:** Nie wybranie żadnego impulsu w grupie pozostawia stare ustawienie.

pilotów automatycznie kasuje stare piloty). Niezaprogramowanie żadnego pilota po wejściu do programowania nie powoduje skasowania starych pilotów.

### 7. Programowanie programatorem radiowym.

Konfigurowanie autoalarmu przy pomocy programatora jest możliwe jeżeli alarm jest wyłączony. Należy:

- odpowiednio ustawić przełączniki programatora radiowego (pierwsza lub druga grupa funkcji), - włączyć stacyjkę samochodu, wcisnąć równocześnie dwa klawisze w pilocie (diody sygnalizacyjna zaczyna migać),
- i wcisnąć na kilka sekund przycisk programatora.

Zaprogramowanie konfiguracji sygnalizowane jest włączeniem na 2s syrenki.

Wyłączenie stacyjki w czasie gdy centralka oczekuje rozkazu z programatora (miga dioda LED) przerywa programowanie. W zależności od potrzeb można programować jedną, kilka lub wszystkie funkcje w zależności od ustawienia stowarzyszonego przełącznika programuj/ nie programuj, kasowanie pamięci alarmów oraz programowanie pilotów jest jednoprzetącznikowe.

### 8. Konfiguracja fabryczna

Konfiguracja fabryczna alarmu jest następująca - brak funkcji komfort, 1s sterowanie zamkiem centralnym, głośne włączenie i wyłączenie alarmu, brak funkcji ponownego uzbrojenia alarmu, brak odłączania czujnika, brak prealarmu, brak automatycznej blokady, brak kidnapera, szybkie uzbrojenie (5s), skasowana pamięć alarmów, awaryjne rozbrajanie niemożliwe.

## Programowanie programatorem radiowym

ON							
ciche włączenie alarmu	programuj	ponowne uzbrajanie włączone	programuj	3s zamek	programuj	komfort włączony	programuj
głośne włączenie	nie programuj	ponowne uzbrajanie wyłączone	nie programuj	1s zamek	nie programuj	komfort wyłączony	nie programuj
1	2	3	4	5	6	7	8

**C** Zostaną ustawione: ciche załączanie i wyłączanie (A2-ON), zamek centralny sterowany impulsem 1s (A6-ON), oraz skasowana pamięć alarmów (B7-ON). Pozostałe ustawienia nie ulegną zmianie ponieważ A4-A8-B2-B4 są w pozycji OFF. Nie mogą być również programowane piloty (B8-OFF). Można programować jedną, kilka lub wszystkie naraz ustawienia alarmu. Nieprogramowane ustawienia nie ulegają zmianie. **Przełącznik C ustawić w dolnych położeniach.**

**A** Opisane ustawienia są ustawieniami przykładowymi.

**B**

ON							
kidnaper włączony	programuj	opóźnienie kidnaper 3 min	programuj	czas uzbrajania alarmu po wł 25s	programuj	awaryjne rozbrojenie możliwe	programuj
kidnaper wyłączony	nie programuj	opóźnienie kidnaper 1 min	nie programuj	czas uzbrajania alarmu po wł 5s	nie programuj	awaryjne rozbrojenie niemożliwe	nie programuj
1	2	3	4	5	6	7	8



**C** Zostaną ustawione: kidnaper aktywny (A2-ON), kidnaper zadziała 3 min po otwarciu drzwi (A4-ON), oraz alarm uzbroi się po 5s od włączenia pilotem (A6-ON). Pozostałe ustawienie nie ulegnie zmianie, ponieważ A8 jest w pozycji OFF. Można programować jedną, kilka lub wszystkie naraz ustawienia alarmu. Nieprogramowane ustawienia nie ulegają zmianie. Przełącznik B nie jest wykorzystywany.

**A** Ustawienie przełączników niewykorzystywanych nie ma znaczenia.

**B** Przełącznik C ustawić jak na rys. obok.

ON							
odłączenie czujnika wewnętrzznego pilotem możliwe		jest prealarm	programuj	blokada automatyczna aktywna	programuj	kasuj pamięć alarmów	programuj
odłączenie niemożliwe	nie programuj	brak prealarmu	nie programuj	blokada aut. nie aktywna	nie programuj	nie kasuj pamięci	nie programuj
1	2	3	4	5	6	7	8

ON							
Przełączniki niewykorzystywane.							
Ustawienie przełączników niewykorzystywanych nie ma znaczenia.							
1	2	3	4	5	6	7	8

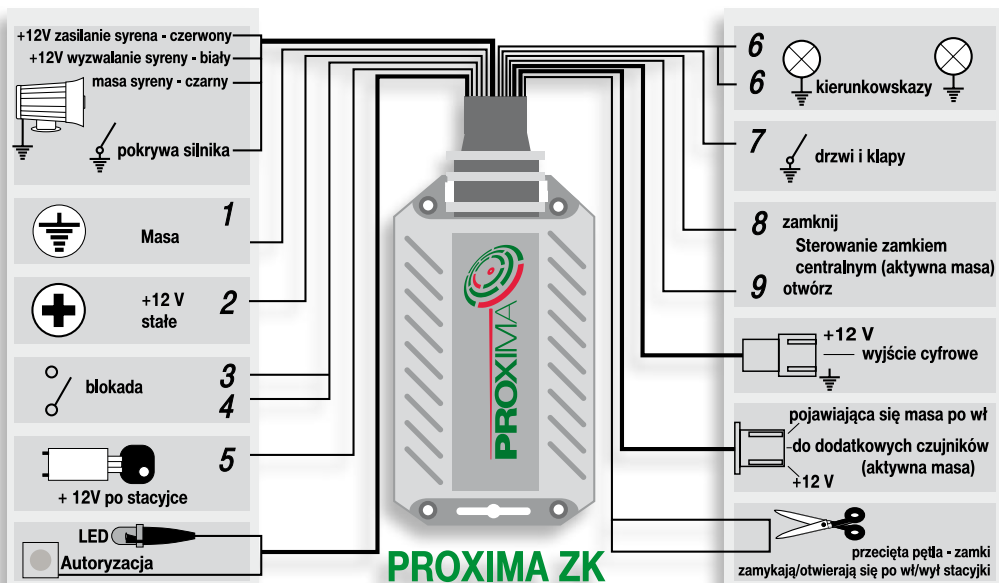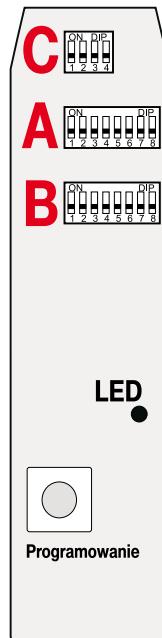

## Gwarancja

Producent jest przekonany, że urządzenie będzie funkcjonowało poprawnie przez wiele lat. Jeżeli jednak w ciągu jednego roku od daty wydania wystąpią usterki w jego działaniu zostaną one bezpłatnie usunięte. W tym celu należy urządzenie dostarczyć do punktu sprzedaży na koszt reklamującego. Gwarancja obejmuje zasięgiem terytorium Polski i trwa 12 miesięcy od daty wydania towaru. Gwarancja nie obejmuje: uszkodzeń mechanicznych, termicznych oraz zalania urządzenia. Nie należy również naruszać plomb gwarancyjnych. Odpowiedzialność producenta jest ograniczona do wysokości wartości urządzenia. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawieszają uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

Data sprzedaży i Pieczętka sprzedawcy

