

INSTRUKCJA
MONTAŻU / OBSŁUGI

MODUŁ PAMIĘCI

HVM - 200B

HVM - 200C



CE

HT HYUNDAI TELECOM

COMMAX[®] PL

HVM-200B:

- moduł pamięci CZ/B
- współpracuje z HA-200
- zapamiętuje 64 obrazy

HVM-200C:


- moduł pamięci kolor
- współpracuje z HAC-200
- zapamiętuje 60 obrazów

UWAGA:

Po zaniku napięcia wszystkie obrazy zapisane w pamięci zostaną utracone. Do obydwu modułów pamięci istnieje możliwość podłączenia zasilania awaryjnego UPS zasilającego monitor, kamerę i moduł pamięci (kontakt z serwisem).


Instalacja

Montaż

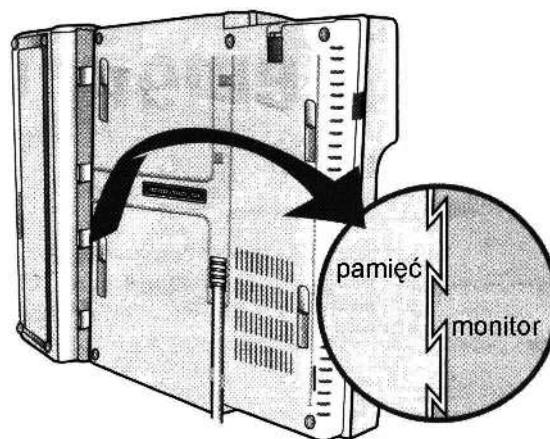


Wsuń moduł pamięci w specjalne zaczepy znajdujące się z prawej strony obudowy monitora.

Podłączenie

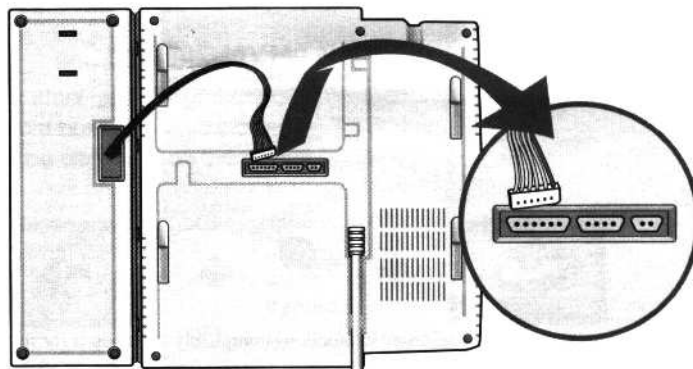

Podłącz przewód do gniazda znajdującego się z tyłu monitora

Obsługa

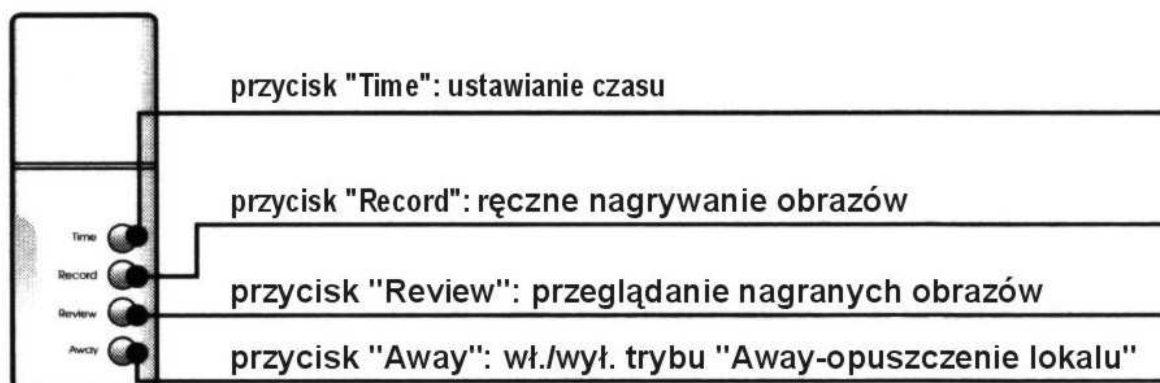

Ustawienie czasu

Zegar pojawia się na ekranie po ukazaniu się na monitorze obrazu.


Ustawienia fabryczne:

„12:00” (HVM-200B)

„01/01/2004 THE 12:00” (HVM-200C)

HVM-200B


1. Naciśnij na monitorze przycisk (👤) – na ekranie pojawi się obraz z kamery
2. Na ekranie monitora pojawi się aktualny czas
3. Naciśnij przycisk **Time** aby ustawić „godzinę”. „**Godzina**” zacznie migać.
4. Naciskaj przycisk **Rekord** (↑) lub **Review** (↓) aż wyświetli się żądana wartość godziny.

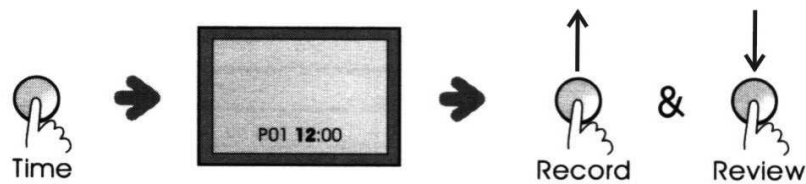

5. Naciśnij ponownie przycisk **Time**. „**Minuty**” zaczną migać na ekranie.
6. Naciskaj przycisk **Rekord** (↑) lub **Review** (↓) aż wyświetli się żądana wartość minut.
7. Ponowne naciśnięcie przycisku **Time** spowoduje zakończenie ustawiania czasu.

HVM-200C

1. Naciśnij przycisk **Time**.
2. Na ekranie monitora pojawi się aktualny czas, data.
3. Naciśnij przycisk **Time** aby ustawić „godzinę”. „**Godzina**” zacznie migać.

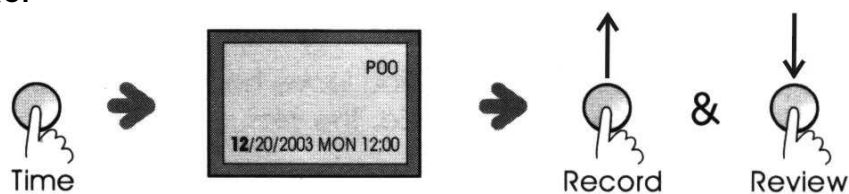


4. Naciskaj przycisk **Rekord** (↑) lub **Review** (↓) aż wyświetli się żądana wartość godziny.
5. Naciśnij ponownie przycisk **Time**. „**Minuty**” zaczną migać na ekranie.
6. Naciskaj przycisk **Rekord** (↑) lub **Review** (↓) aż wyświetli się żądana wartość minut.
7. Powtarzając krok 5-6 ustaw wszystkie dane
8. Ponowne naciśnięcie przycisku **Time** spowoduje zakończenie ustawiania czasu.

Zapis obrazów

Obraz odwiedzającej osoby może być zapisywany ręcznie lub automatycznie

A. Tryb ręcznego zapisu obrazu

Istnieje możliwość nagrania obrazu wyświetlanego na ekranie monitora.

Na ekranie pojawi się obraz z kamery po naciśnięciu przycisku wywołania na kamerze lub przycisku () na monitorze.

1. Naciśnij przycisk **Record** – obraz zostanie nagrany.
Na ekranie pojawi się „P01” (01-nr nagranej klatki).
2. Aby zapisać kolejny obraz naciśnij ponownie przycisk **Record**.
Na ekranie pojawi się „P02”



3. W ten sposób możesz nagrać 64 obrazy (HVM-200B) / 60 obrazów (HVM-200C).
(P00 » P01 » P03 » » P62 » P63) (model HVM-200B)
(P00 » P01 » P03 » » P58 » P59) (model HVM-200C)
4. Po nagraniu maksymalnej ilości klatek kolejne obrazy będą nadpisywały wcześniej nagrane.
5. Po upływie 5 sek. od naciśnięcia przycisku **Record** ekran automatycznie się wyłączy.

B. Tryb automatycznego zapisu (tryb opuszczenia lokalu)

Podczas opuszczania lokalu włącz tryb automatycznego zapisu obrazu. Jeżeli odwiedzająca osoba naciśnie przycisk wywołania na kamerze, obraz automatycznie zostanie zapisany w pamięci.

1. Przed opuszczeniem lokalu naciśnij przycisk **Away**.
2. Włączenie trybu automatycznego zapisu zostanie zasygnalizowane zapaleniem się diody LED na module pamięci.
3. Obrazy będą zapisywane automatycznie po każdorazowym naciśnięciu przycisku wywołania na kamerze.
4. Tryb automatycznego zapisu obrazów można wyłączyć poprzez kolejne naciśnięcie przycisku **Away**.

Przeglądanie nagranych obrazów

1. Naciśnij przycisk **Review**.
2. Na ekranie pojawi się ostatni nagrany obraz.
3. Naciskaj przycisk **Review** aby przeglądać kolejne obrazy.
4. Aby zakończyć tryb przeglądania obrazów naciśnij przycisk **Away**.

Dane techniczne

HVM-200B/HVM-200C

DANA		OPIS
Zasilanie		DC 12V~14V (z monitora)
Pobór mocy	HVM-200B	Max. 2,52w
	HVM-200C	Max. 3,9W
Rozdzielczość	HVM-200B	256 x 240 (EIA), 256 x 256 (CCIR)
	HVM-200C	360 x 240 (NTSC), 360 x 288 (PAL)
Ilość klatek	HVM-200B	Max. 64 kl.
	HVM-200C	Max. 60 kl.
Waga		250g
Wymiary		70 x 208 x 60 (szer./wys./gł.) mm

DEKLARACJA PRODUCENTA

PAMIĘĆ HVM-200B/C

Zgodna z EN45014 i ISO/EIC pozycja 22

Producent HYUNDAI TELECOM i wyłączny importer w Polsce COMMAX PL niniejszym oświadczają, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami oraz odpowiada warunkom dyrektywy: 93/68/EEC, 73/23/EEC, 89/336/EEC, 92/31/EEC.

Podstawowe standardy:

EN60065:'1998

EN55022:1998, klasa B

EN50130-4:'1995



mgr inż. Dariusz Pieprzyk

Dariusz Pieprzyk

COMMAX PL
DZIAŁ TECHNICZNY

wrzesień 2004